TRUCK CENTER
Linha Leve e Pesada

# ADAPTADOR PARA RODA RAIADA



# MANUAL DE OPERAÇÃO

# 1. INTRODUÇÃO

O adaptador para roda raiada é um acessório feito para ser utilizado em conjunto com as balanceadoras Truck Center®. Sua função é permitir a centralização do aro externo da roda nas balanceadoras.


Em caso de extravio deste manual de instruções, uma segunda via pode ser obtida no site www.truckcenter.com.br.

# 2. INSTRUÇÕES DE USO

**FIXAÇÃO DO ADAPTADOR;**

Primeiramente, deverá ser decidido qual modelo de adaptador será utilizado de acordo com o diâmetro da roda, existem dois diâmetros de adaptadores disponíveis (itens Nº 15 e Nº 16 na figura abaixo), em seguida, o adaptador deverá ser fixo ao cubo da balanceadora através de dois manípulos (item Nº14 na figura).

**OBS:** É necessário que o chanfro do adaptador esteja virado para o lado da roda.

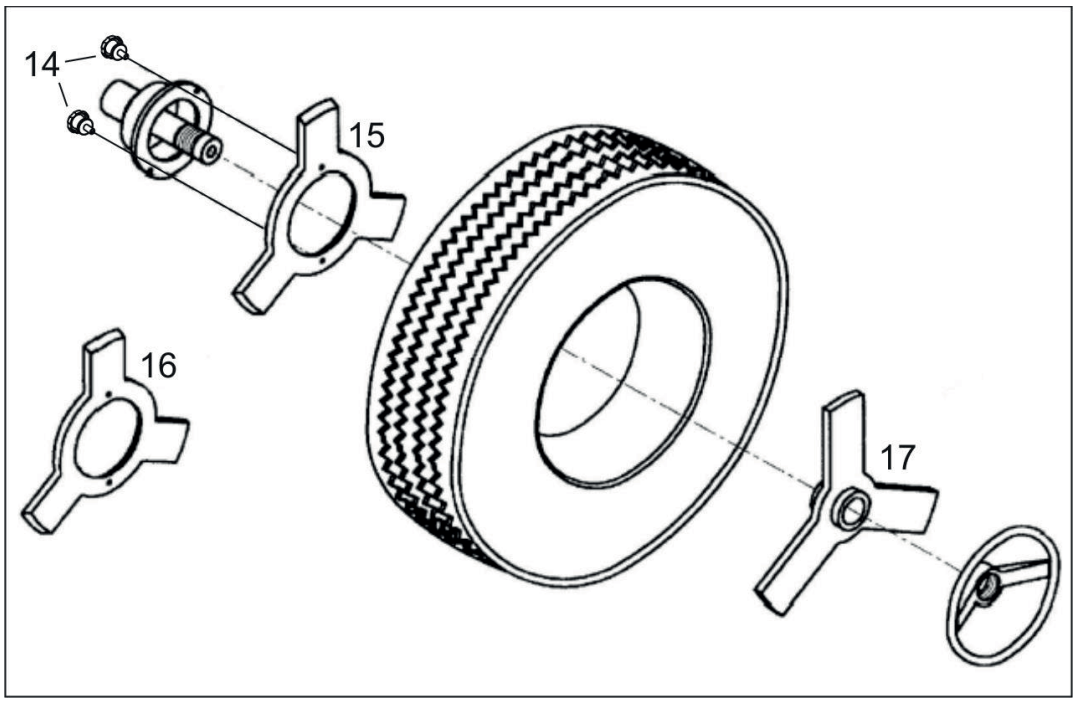


Após isso, deve-se posicionar a roda, posicionar a flange externa (Nº 17) e aperta-la com o volante como é demonstrado na figura anterior. É importante citar que a roda deve ser girada com as próprias mãos enquanto é fixada, para garantir que seja centralizada corretamente, sem bater ou ficar torta no eixo da máquina.

Após isso, a roda está pronta para ser balanceada.

Os itens citados e seus respectivos códigos são os seguintes:

| **Nº** | NOMENCLATURA | **QTD**. | **CÓDIGO** |
|---|---|---|---|
| 14 | **MANÍPULO DE FIXAÇÃO** | **2** | **FT10/143** |
| 15 | **FLANGE INTERNA 1100** | **1** | **FT10/121** |
| 16 | **FLANGE INTERNA 900** | **1** | **FT10/144** |
| 17 | **FLANGE EXTERNA** | **1** | **FT10/140** |

# CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantimos o **ADAPTADOR PARA RODA RAIADA** por um período de 1 (um) ano a partir da data de compra do produto, contra defeitos de fabricação, excluindo-se todos os problemas decorrentes do mau uso do equipamento, ou da não observância dos procedimentoscorretos de funcionamento dispostos neste manual.

Para fazer uso da garantia, solicitamos guardar, além deste certificado, sua Nota Fiscal de Compra para ser apresentada como comprovação do período de garantia. Para qualquer dúvida a respeito do uso do equipamento, bem como para eventuais necessidades de manutenção, contatar diretamente a TRUCK CENTER no telefone abaixo, para um atendimento direto ou para a indicação de assistente técnico.

TRUCK CENTER EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA.
Rua Luiz Franceschi, 1345
Bairro Thomáz Coelho
83707-070 Araucária – PR
Fone/Fax: 41 3643-1819
Fone/Fax Internacional: 55 41 3643-1819
site: www.truckcenter.com.br